


5. Bediening

Messenrem hendel (Zie FIG 5)

Deze hendel bevindt zich bovenaan de duwboom. Knijp de hendel in tijdens het vertikuteren. Laat los als u wilt stoppen.

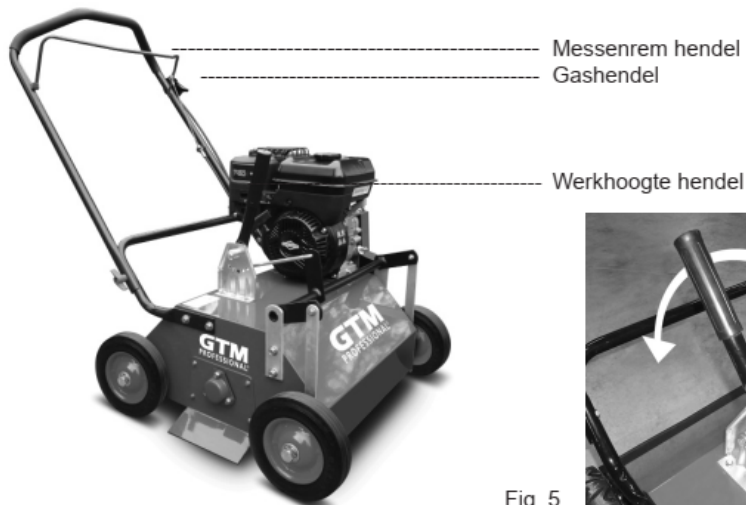

Waarschuwing: De messenrem hendel is een veiligheidshendel. Probeer nooit de werking ervan te omzeilen.

Werkhoogte hendel (Zie FIG. 6)

De werkhoogte hendel zit rechts van de motor. Om de werkhoogte aan te passen, trekt u de hendel naar rechts zodat de pin die onderaan deze hendel zit uit de houder schiet. Beweeg dan de hendel voor- of achterwaarts tot de gewenste werkhoogte is bereikt. Laat dan de pin weer in één van de gaten in de houder schieten.

6. Gebruiksaanwijzing



Waarschuwing: Houd handen en voeten op afstand van het dek - onder het dek zitten draaiende messen.

Deze messen kunnen voorwerpen die zich op het gazon bevinden met grote snelheid doen wegschieten. Draag daarom altijd voldoende bescherming, zoals gezichtsbescherming, handschoenen, werkschoenen, ...)



Let op: Stel de werkhoogte in het begin niet te laag in, om schade aan uw gazon te voorkomen. Zie "Werkhoogte hendel" in hoofdstuk 5.

Zorg altijd de machine op het gazon staat voordat u de messen hoogte instelt.

Controleer of de benzinekraan openstaan, de zwarte hendel is voor de benzinekraan, deze moet naar rechts staan.

Zorg dat de choke (witte hendel) naar links staat.

Zet de gashendel op een lagere stand.

Start nu de motor door aan het startkoord te trekken tot u compressie voelt, geef hierna een ferme ruk aan het koord, zodra u hoort dat de motor loopt zet u de gashendel iets hoger. U dient nu de choke terug naar rechts te verzetten.

Trek vervolgens de rode messenhendel naar u toe om de messen te laten draaien.



6.3. Motor en messen stoppen

Laat de messenrem hendel los en schakel de motor uit.



Let op: De machine is voorzien van een gashendel, die kan ook worden gebruikt om de motor te stoppen. Zet de hendel dan in positie "N"



Waarschuwing: De messen blijven na het stoppen van de motor nog een paar tellen draaien.

Controleer of de messen omhoog staan, ze moeten op de voorste stand staan zoals op de foto.



Fout	Oorzaak	Oplossing
Motor start niet	Hendel op de duwboom losgelaten Bougie kabel niet aangesloten Gashendel niet in de juiste positie Brandstoftank leeg, oude brandstof gebruikt Verstopte brandstofslang Defecte bougie Verzopen motor	Hendel inknijpen Sluit de bougiekabel aan Zet de gashendel in de choke positie Vul de tank met verse brandstof Verwijder de verstopping Vervang de bougie Start de motor met de gashendel in de FAST positie
Motor loopt slecht	Gashendel in choke positie Bougiekabel slecht aangesloten Oude brandstof gebruikt, verstopte brandstofslang Ontluchting aan de dop van de tank verstopt Water of vuil in de brandstof Vervuilde luchtfilter Ontregelde carburator	Zet de gashendel in de FAST positie Sluit de kabel juist aan Vul de tank met verse brandstof Verwijder de verstopping Verwijder de verstopping Vul de tank met verse brandstof Reinig de luchtfilter Pas de carburator aan

Start de verticuteermachine nooit op straatwerk en raak geen stenen randen.

De messen kunnen hierdoor afbreken.

Bij missende tanden/messen word 5,- incl. BTW per mes verrekend.



Schouwersweg 102
4451 HT Heinkenszand
0113 562426

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 12.00 & van 12.45 tot 17.30u
Zaterdag van 8.30 tot 12.00 & van 12.45 tot 17.00u

www.zweestek.nl
Info@zweestek.nl